



USBRFID READER

**BREZ
NAMESTITVE**

**WINDOWS
LINUX, MacOS**

**Čitalec
brezkontaktnih
RFID kartic
tipa Mifare,
srednjega dosega,
ki se priključi na
USB vtič PC
računalnika**

MIFARE V14



Čitalec je namenjen razpoznavi brezkontaktnih RFID katic na osebem računalniku. Deluje na enakem principu kot računalniška tipkovnica (USB HID - Human Interface Device), zato ne potrebuje dodatnih gonilnikov. Namestitev je preprosta, potreben je le priklon na prost USB vtič.

Uporaba čitalca je enostavna. Brezkontaktno kartico, katere kodo želimo prebrati, približamo čitalcu. Ta v trenutku prebere kodo in jo posreduje računalniku na enak način kot bi bila vtipkana preko tipkovnice.

- **Čitalec je združljiv z vsemi operacijskimi sistemi za osebne računalnike (Windows, Linux, MacOS)**
- **Robusten design omogča uporabo v zahtevnih delovnih pogojih (trgovine, restavracije, skladišča, ipd)**
- **Po dogovoru je možna dobava OEM verzije (brez ohišja)**


USB RFID MIFARE V14 READER

↓ Priložena programska oprema

Z uporabo priložene programske opreme je mogoče nastaviti avtomatsko dodajanje različnih kombinacij kontrolnih znakov pred in po prebranjem znakovnem nizu, kar omogoča popolno prilagoditev čitalca različnim aplikacijam.

Bolj zahtevnim uporabnikom in razvijalcem programske opreme je namenjena priložena DLL knjižnica.

↓ Uporabniški vmesnik

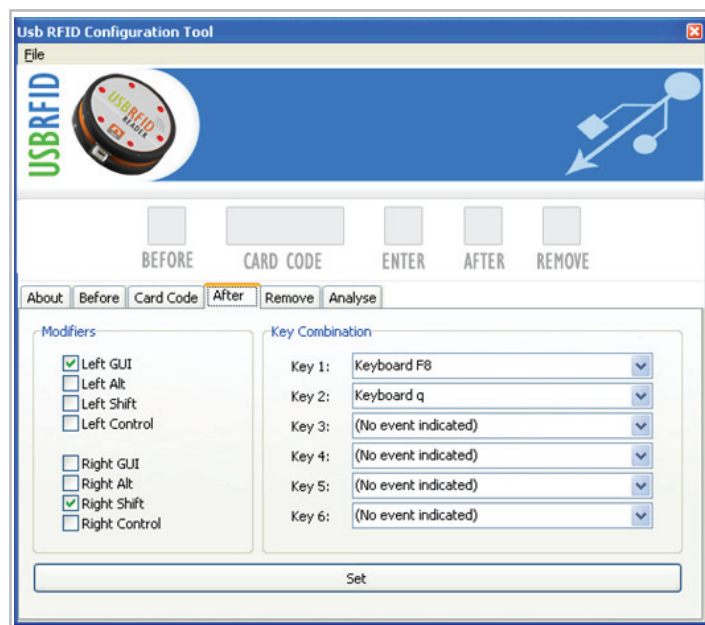

↓ Tehnični podatki

FREKVENCA SIGNALA:	13,56 MHz
UNIKATNA KODA:	40, 56 bit
PODPRTI RFID KLJUČI:	ISO/IEC 14443A/MIFARE (MIFARE Ultralight, MIFARE Mini, MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESfire)
KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI:	USB 1.0, 1.1, 2.0
PODPRTI OPERACIJSKI SISTEMI:	Windows, Linux, MacOS
DIMENZIJE:	∅ = 210 mm, h = 21 mm
TEŽA:	200g
POSTAVITEV:	Tabletop reader
DELOVNA TEMPERATURA:	0° do 50° C
TEMP. SHRANJEVANJA:	-20° do 70° C
NAPAJANJE:	Iz USB vmesnika
POVPREČNA PORABA TOKA:	60 mA
IZHODNA MOČ:	50 mW
DOMET:	10 cm

↓ Informacije za naročila

Internet:

<http://www.mls.si>

Distributor:

Proizvajalec:



NEVTRIN
družba za razvoj elektronike,
Podgorje 42a,
1241 Kamnik,
Slovenija
Phone: +386 1 729 6 460
Fax.: +386 1 729 6 466
www.nevtrin.si
info@elektrina.si