

HOTELSKI VARNOSTNI SISTEM MLS

Celovita rešitev kontrole dostopa in nadzora nad hotelskimi sobami



SODOBNA REŠITEV DOSTOPA V HOTEL-SKE SOBE MORA GOSTU ZAGOTOVITI VARNOST NA PREPROST, VENDAR UDOBEN IN DISKRETEN NAČIN. HOTELSKI VARNOSTNI SISTEM MLS TEMELJI NA UVELJAVLJENI TEHNOLOGIJI IDENTIFIKACIJE Z ELEKTRONSKIMI VSTOPNIMI KARTICAMI. SISTEM JE PREPROST ZA UPORABO TAKO ZA HOTELSKE GOSTE KOT TUDI ZA HOTELSKO OSEBJE.



Uporaba elektronskih vstopnih kartic nudi celo paleto možnosti, ki omogočajo, da lahko vsakemu gostu ponudimo varen, zanesljiv in njegovim potrebam prilagojen način dostopa do njegove sobe in drugih hotelskih prostorov (možnost vnaprejšnje dodelitve kartice, izdaja več kartic družinskim članom, oziroma spremljevalcem gosta). Elektronske kartice so varne in zanesljive. Omogočajo tudi takojšen preklic v primeru izgube ali zlorabe.

PREDNOSTI IN ELEMENTI

PREDNOSTI HOTELSKEGA VARNOSTNEGA SISTEMA MLS



Hotelski varnostni sistem MLS je združljiv z različnimi informacijskimi sistemi in sistemi tehnične zaščite, ki jih potrebuje sodoben hotel. Že v standardni verziji ponujamo združljivost z nekaterimi hotelskimi sistemi in POS sistemi ter sistemi požarne zaščite in tehničnega varovanja.

Vstopne elektronske kartice omogočajo uporabo principa »One card fits all«. To pomeni, da gost poleg vstopa v hotelsko sobo s svojo kartico dostopa tudi do različnih skupnih prostorov, fitnesa, savne, parkirišča in podobno. S pomočjo vstopne kartice lahko tudi potrjuje različna plačila in nakupe, ki jih ob zaključku bivanja poravna skupaj z računom za bivanje.

ELEMENTI HOTELSKEGA VARNOSTNEGA SISTEMA MLS

HOTELSKI VARNOSTNI SISTEM MLS VSEBUJE VSE POTREBNE ELEMENTE ZA KONTROLO VSTOPA IN NADZORA V HOTELSKE SOBE:


- Senzorje za kontrolo vstopa v hotelsko sobo s pomočjo elektronske kartice. Odložišče elektronske kartice, kamor gost med bivanjem v sobi odloži svojo kartico.
- Programsko opremo MLS Reception desk s pomočjo katere lahko receptor v hotelu upravlja s karticami gostov in nadzoruje stanje posamezne sobe.
- Združljivost s sistemom vstopne kontrole in evidence delovnega časa MLS

Hotelski varnostni sistem MLS vsebuje vse funkcionalnosti, potrebne za celovito obravnavo hotelskih gostov in zaposlenih. sistem je popolnoma modularen in ga lahko kadarkoli poljubno nadgrajujemo in razširjamo.



Hotelski varnostni sistem MLS je popolnoma združljiv s sistemom vstopne kontrole in registracije delovnega časa MLS. To pomeni, da lahko ustrezno nadgrajeni sistem uporabljamo tudi za kontrolo dostopa v različne skupne prostore hotela (za goste in osebje) ter za evidenco prisotnosti zaposlenih v hotelu.

RECEPCIJA

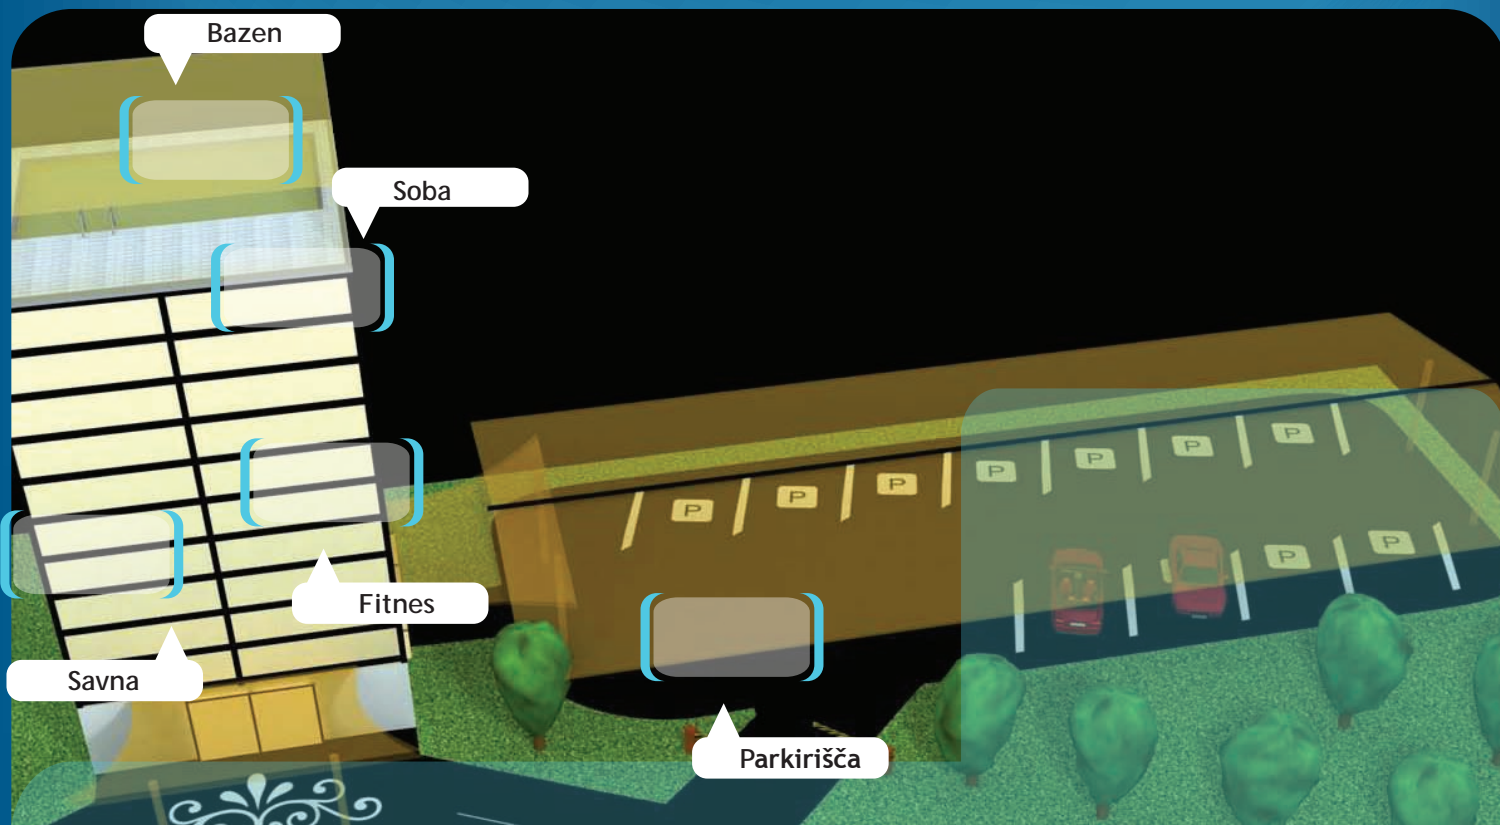

RECEPCIJA

Programski modul Recepcija je samostojna aplikacija, ki jo lahko namestimo na katerikoli omrežni računalnik v stavbi.*



Recepcija je dodatni modul za varnostni sistem MLS Multi User, namenjen hotelom in ustanovam, kjer je potrebna kontrola dostopa za goste. Programska oprema Recepcije Vam omogoča, da gostom hitro in enostavno dodajate in odvzimate pooblastila za vstop v prostore (hotelske sobe, garažo, fitness, savno, solarij, itd.).

Prijazen in enostaven uporabniški vmesnik omogoča:

1

Dodelitev dostopa več gostom, za več sob hkrati.

2

Dodelitev dostopa do skupnih prostorov z aktivnostmi in parkirišča


3

Enostavno dodelitev časovne omejitve za vstop v izbrane hotelske prostore

4

Interakcija in vizualizacija nekaterih elementov hotelske sobe (vhodna vrata, klima, "gost v sobi", stanje vhodnega čitalnika, ...)

GRADNIKI HOTELSKEGA SISTEMA

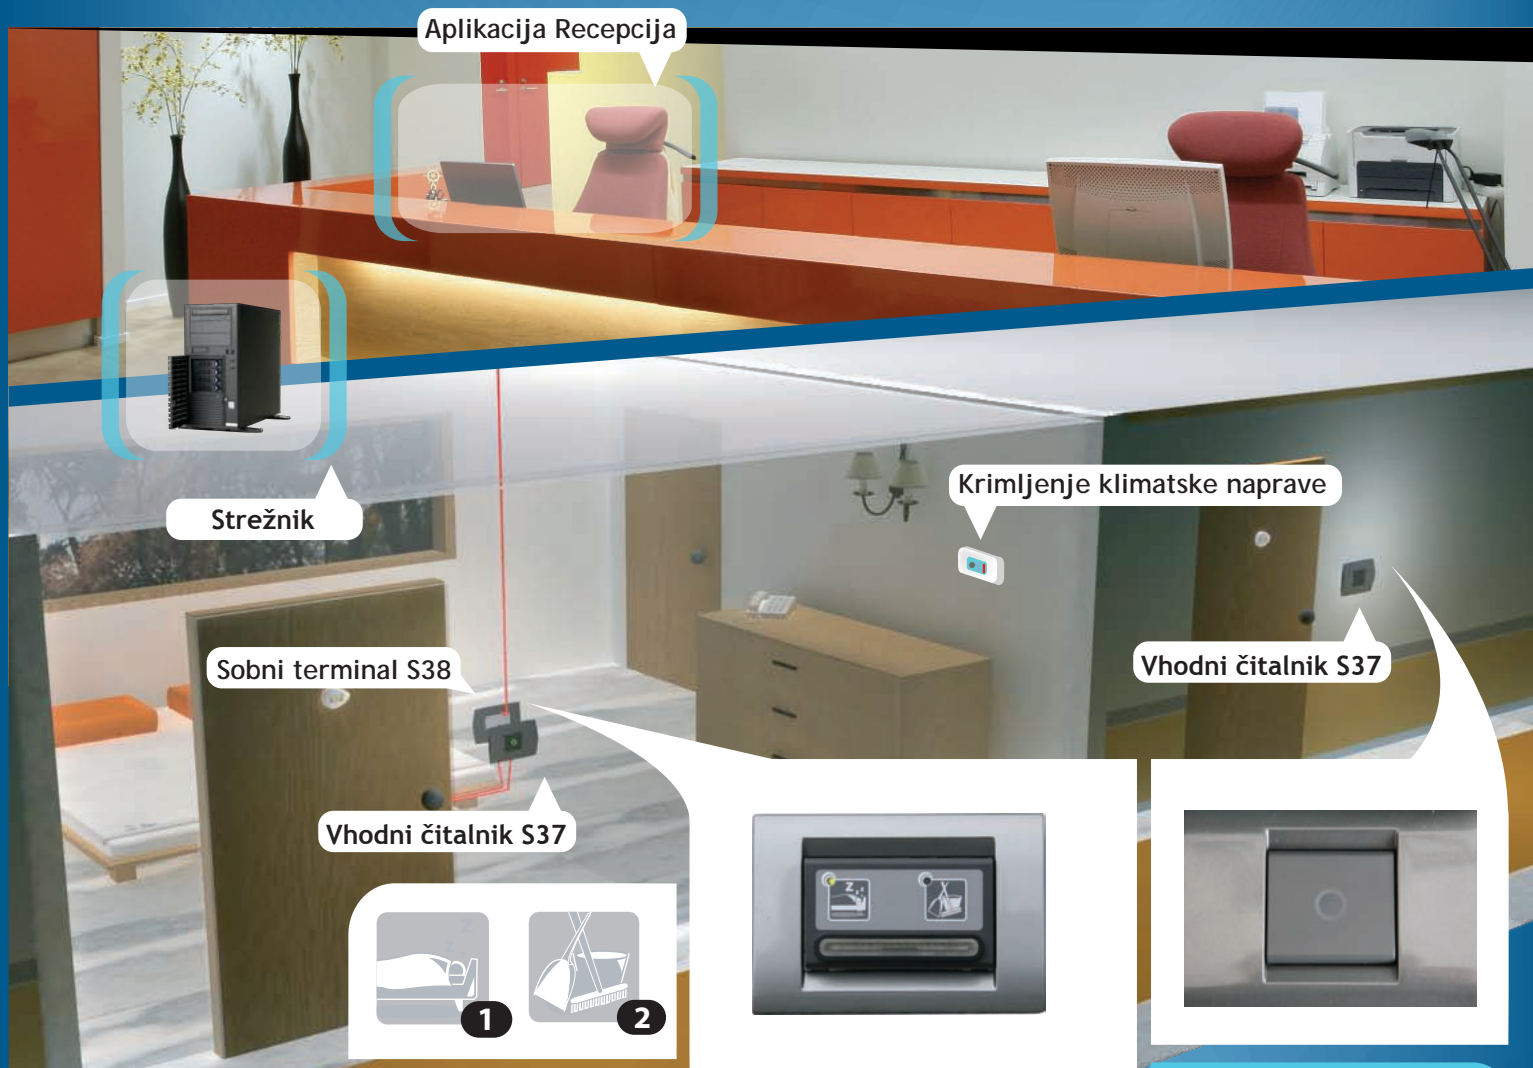

Elektronski sobni terminal je lahko nameščen kjerkoli v hotelski sobi.

Pomembne funkcionalnosti so:

1. Vkllop/izkllop elektrike v sobi

Gost ob vstopu v sobo vstavi svojo kartico v terminal, s čimer vklopi glavno električno stikalo. Ko kartico izvleče, ostane elektrika vklopljena za nek nastavljiv časovni interval.

2. Zasebnost

S pritiskom na gumb **1** gost signalizira osebju, da ne želi da ga motijo. Na čitalniku pred vrati se vklopi modra lučka, ki oznanja osebju naj ne vstopa v sobo.

3. Poziv za čiščenje

S pritiskom na gumb **2** gost signalizira osebju, da želi da mu pospravijo sobo. Na čitalniku pred vrati se vklopi rumena lučka, ki željo gosta prikaže osebju.

4. Upravljanje z elementi sobe

Vhodi in izhodi sobnega terminala omogočajo krmiljenje nekaterih ključnih elementov hotelske sobe, na licu mesta, ali pa na daljavo s pomočjo aplikacije Recepcija. S pomočjo izhodov krmilimo glavno električno stikalo in pa klimatsko napravo. Na prvi vhod je vezan senzor odprtosti balkonskih vrat, ki tvori vezan pogoj za delovanje klimatske naprave. Na ostala dva vhoda lahko povežemo npr. SOS tipko ali senzor gibanja.