



Sistemi za evidenco delovnega časa



Vsaka sekunda šteje!
Lance Armstrong

Zaposleni so največje bogastvo podjetja, njihov delovni čas pa je eden od najpomembnejših virov. Ker je delo drago, tudi eden izmed najdražjih. Obvladovanje delovnega časa zaposlenih je ključno za vsako podjetje.


V podjetjih so zahteve za evidenco delovnega časa različne. V okoljih, kjer prevladuje proizvodno delo, oziroma opravljanje rutinskih, ponovljivih storitev, je delovna učinkovitost takorekoč v sorazmerni povezavi s porabljenim časom. Tam ni težko upravičiti sistema za evidenco delovnega časa.

Pri kreativnem delu povezava med učinki in porabljenim časom ni tako zelo očitna. Prevladuje prepričanje, da je evidenca delovnega časa nepotrebna. V praksi se izkaže, da vsako delo, tudi najbolj kreativno (oz. še zlasti tako) poleg znanja in idej, potrebuje tudi zadostno mero časa, da sploh pridemo do rezultatov. Managerji, ki vodijo tako imenovane »kreativce«, se velikokrat srečujejo s problemom, da se zaposleni pritožujejo nad obilico nalog, ki jih ne morejo izvršiti. Pogosto vzrok za neučinkovitost izhaja iz preprostega dejstva, da zaposleni v svoje delo ne vložijo dovolj časa.




ZNAČILNOSTI MLS SISTEMOV ZA EVIDENCO DELOVNEGA ČASA

Natančno vodenje evidenc delovnega časa zaposlenih z vnaprej določenimi urniki.

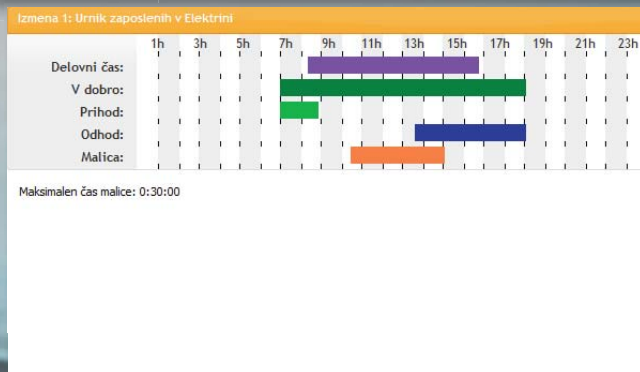


Online vpogled zaposlenih v lastne podatke o evidenci delovnega časa.

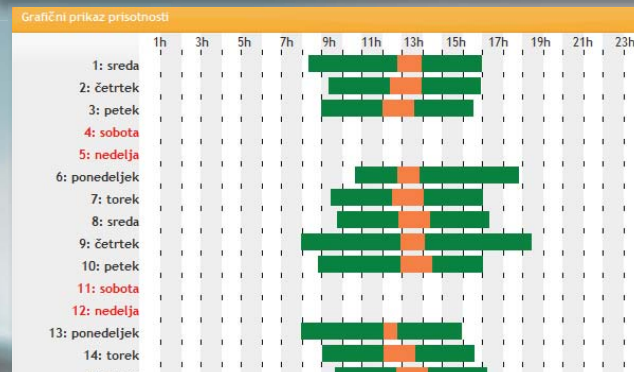

Sodobni in atraktivni registracijski terminali.



Vodenje evidenc porabljenega časa po različnih aktivnostih in projektih.

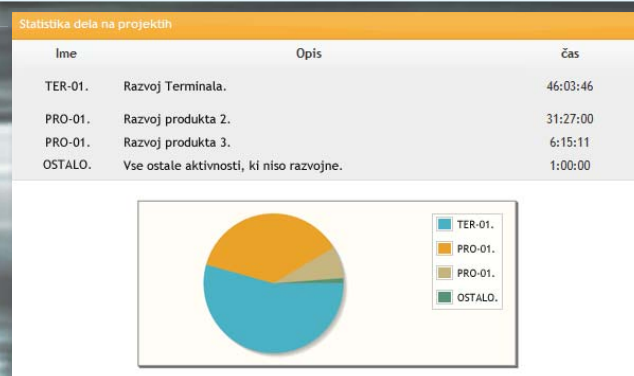

Preprost vnos in potrjevanje izrednega dela in odsotnosti.

Izmenjava podatkov s poljubnim ERP sistemom (na voljo je standardna rešitev za sinhronizacijo podatkov s sistemom Pantheon).

Možnost razširitve z MLS sistemom vstopne kontrole.

Možnost integracije videonadzornih IP kamer in beleženje posnetkov ob registraciji.

Neomejeno nadgrajevanje po obsegu (število uporabnikov) in funkcionalnosti.

Skladnost s slovensko delovnopravno zakonodajo in zakonom o varstvu osebnih podatkov ter uveljavljenimi poslovnimi običaji.

SISTEMI ZA EVIDENCO DELOVNEGA ČASA MLS

Registracijski Terminali

MLS program ponuja dve osnovni izpeljanki registracijskih terminalov: Tekstovni **terminal s tipkami** ter **grafični terminal z zaslonom, občutljivim na dotik**. Za registracijo se uporabljajo brezkontaktna RFID kartice.



Terminal S-33.



Grafični terminal S-42.

Programska oprema

Upravljanju, nadzoru ter konfiguriranju MLS sistemov je namenjen program **MLS Manager**. Ta ponuja različne možnosti za popolno prilagoditev sistema uporabniku. Programska oprema deluje v operacijskem sistemu MS Windows. Podatki se shranjujejo v podatkovni bazi MS SQL Server. Spletni vmesnik **MLS Web Access** omogoča upravljanje podatkov o evidenci delovnega časa preko interneta.

Primer postavitve sistema za evidenco delovnega časa MLS

- 1 Registracijski terminali pred vhodi v stavbe.
- 2 Upravljanje sistema s pomočjo MLS Manager programske opreme.
- 3 Evidenca delovnega časa na oddaljeni lokaciji.
- 4 Možnost oddaljenega dostopa do sistema.



PRODAJNI PAKETI

MLS Time Attendance BASIC LITE USB (koda za naročanje: EDC-TXT-LITE)

Preprost sistem s tekstovnim terminalom, ki se preko priloženega pretvornika priključi na USB priključek osebnega računalnika. Paket vsebuje stenski terminal S-33, vmesnik z napajalnikom za priklop na PC računalnik ter programsko opremo MLS Manager.



MLS Time Attendance STANDARD SERIAL (koda za naročanje: EDC-TXT-SERIAL)

Sistem za registracijo delovnega časa z robustnim tekstovnim terminalom S-33 za beleženje prihodov in odhodov ter krmilno enoto z napajalnikom. Sistem deluje avtonomno in ne potrebuje stalne povezave s PC računalnikom. Vgrajeno rezervno napajanje omogoča nemoteno delovanje tudi ob izpadu električnega napajanja. Možno je krmiljenje odpiranja enih vrat.




MLS Time Attendance STANDARD TCPIP (koda za naročanje: EDC-TXT-TCPIP)

Verzija **MLS Time Attendance STANDARD** s priključitvijo krmilne enote neposredno na LAN omrežje.




MLS Time Attendance PROGRESSIVE TCPIP (koda za naročanje: EDC-GFX-TCPIP)

Sistem z grafičnim terminalom za registracijo delovnega časa za zahtevnejša okolja. Sestav vsebuje grafični stenski terminal z zaslonom, ki je občutljiv na dotik. Terminal omogoča različne dodatne funkcije: prikaz slike zaposlenega ob identifikaciji na terminalu, prikaz povzetek stanja, možnost različnih grafičnih predlog, prikaz logotipa podjetja. Terminal se priključi neposredno na LAN omrežje. Sistem deluje avtonomno in ne potrebuje stalne omrežne povezave s PC računalnikom. Varijanti za klasične 125 kHz in Mifare RFID kartice.

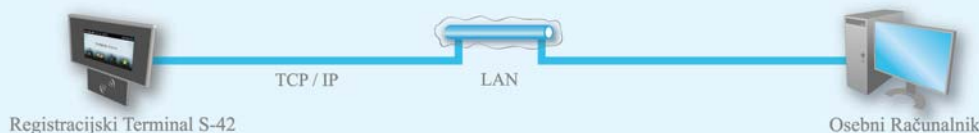

MLS Time Attendance PROGRESSIVE TCPIP POE (koda za naročanje: EDC-GFX-POE-TCPIP)

Verzija **MLS Time Attendance PROGRESSIVE TCPIP** z napajanjem po sistemu Power over Ethernet.

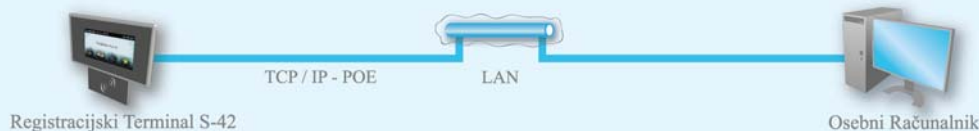



Naj vse sekunde štejejo - s pomočjo sistemov za evidenco delovnega časa MLS.

Izbira najprimernejšega sistema evidence delovnega časa je odvisna od vaših potreb in načrtov. Skupaj lahko najdemo najprimernejšo rešitev za vaše bodoče poslovne uspehe.

Za več informacij o sistemih MLS nas kontaktirajte!